


INSTRUKCJA POMIARU


PLISA (w świetle szyby)



POMIAR PRZY MONTAŻU STANDARDOWYM,
ORAZ ZA POMOCĄ MOCOWAŃ BEZINWAZYJNYCH: K3, K4, K5, K6.

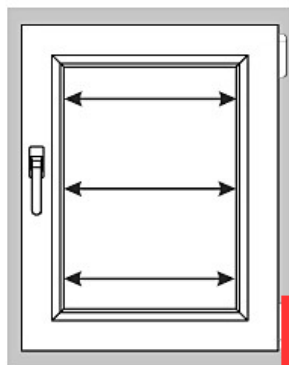


Szerokość światła
szyby razem
z uszczelkami
przyszybowymi
mierzona w
3 miejscach.

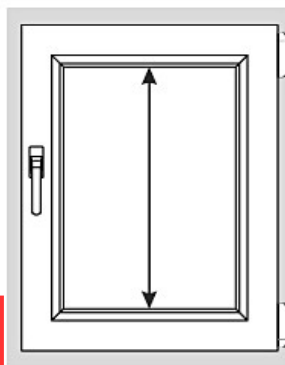

Wysokość światła
szyby razem
z uszczelkami
przyszybowymi

⚠ Wybieramy
najmniejszy wymiar!

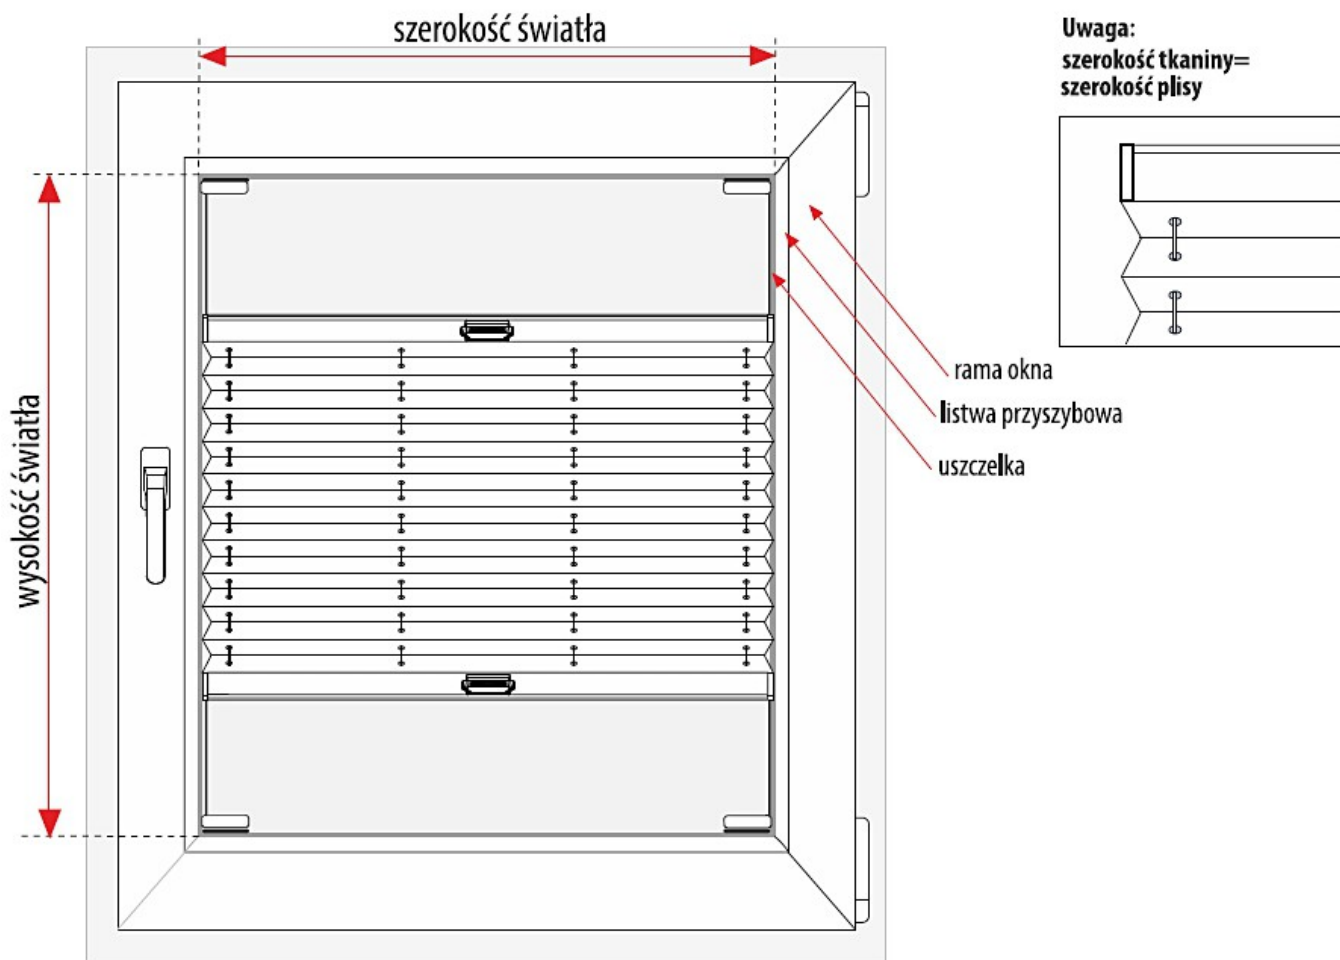

lub



* odjęcie 4mm od szerokości zalecane przy listwie 90°
- listwa prostopadła do szyby, bez najmniejszego
skosu / zaokrąglenia przy szybie.
Zdarza się to dość rzadko.

Minimalna głębokość listwy przyszybowej:

- dla mocowania standardowego minimalna głębokość listwy = 15 mm.
- dla mocowania K3 minimalna głębokość listwy przyszybowej = 11 mm.
- dla mocowania K4 minimalna głębokość listwy przyszybowej = 18 mm.
- dla mocowania K5 minimalna głębokość listwy przyszybowej jest nieistotna


INSTRUKCJA POMIARU



PLISA (w świetle szyby)

POMIAR PRZY MONTAŻU STANDARDOWYM,
ORAZ ZA POMOCĄ MOCOWAŃ BEZINWAZYJNYCH: K3, K4, K5, K6.

KARTA TECHNICZNA

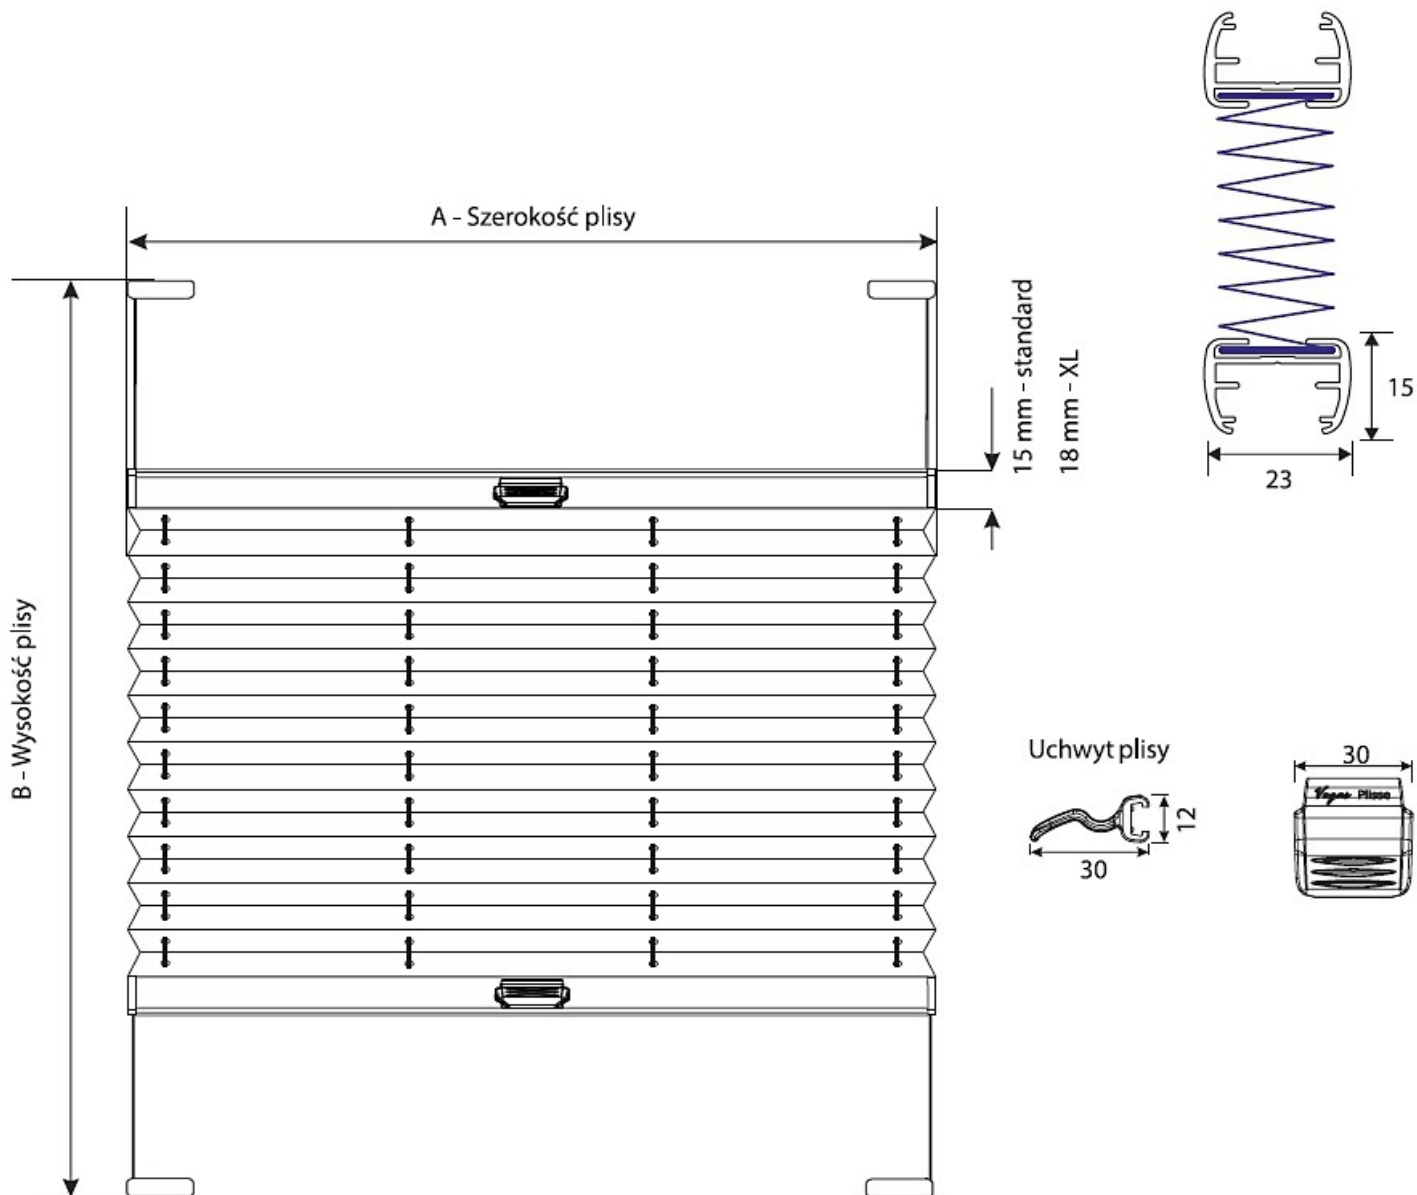

Plisa

A - szerokość plisy = szerokość materiału

B - wysokość plisy

UWAGA: Rysunek może zawierać opcjonalne elementy systemu.